


KONTEJNEROVÉ STÁNÍ

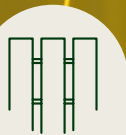



PRVKY MONTÁŽNÍHO SETU KONTEJNEROVÉHO STÁNÍ Z MATERIÁLU TRAPLAST™

Univerzální montážní návod kontejnerového stání! Bez ohledu na jeho rozměr či tvar, vždy platí – z celkového počtu potřebných plotových polí je jedno plotové pole koncové (2 sloupky ② na pole) a zbytek jsou plotová pole řadová (1 sloupek ② na pole).

- ① plotovka s rovnou hlavou 78 × 21 mm, 1,48 m
- ② sloupek 84 × 84 mm, plastový hranol s kovovou výztuhou
- ③ záslepka sloupku
- ④ tes (jekl) – vodorovný profil 50 × 30 mm, 1,6 m pozinkovaný železný jekl s práškovým lakem
- ⑤ úchytky tesů, povrchově upravený pozinkovaný plech
- ⑥ sada samořezných šroubů 4,2 × 38 mm pro uchycení plotovek k tesům
- ⑦ sada šroubů 4,8 × 38 mm pro montáž úchytek tesů ke sloupkům
- ⑧ sada metrických šroubů 4 × 40 mm s maticí pro zajištění plotového pole (tesů) v úchytkách

POSTUP MONTÁŽE KONTEJNEROVÉHO STÁNÍ


Na základě požadovaného tvaru kontejnerového stání rozměříme, viz obrázek C, ustavíme a pevně zafixujeme (doporučujeme zabetonování) plotové sloupky ② viz obrázek B. Na sloupky provedeme montáž úchytek tesů ⑤ viz obrázek A, B. Před jejich připevněním samořeznými šrouby ⑦ je nutné do sloupku ② předvrtat otvory o průměru 4 mm vrtákem na železo (sloupky jsou vyztuženy jeklem 25 × 25 mm). Úchytky tesů montujeme ke sloupkům otvory vzhůru – tedy tak, aby se následně vsazený tes opřel o spodní a boční části úchytky. Rozteč a umístění úchytek tesů na sloupku ② viz obrázek A, B.

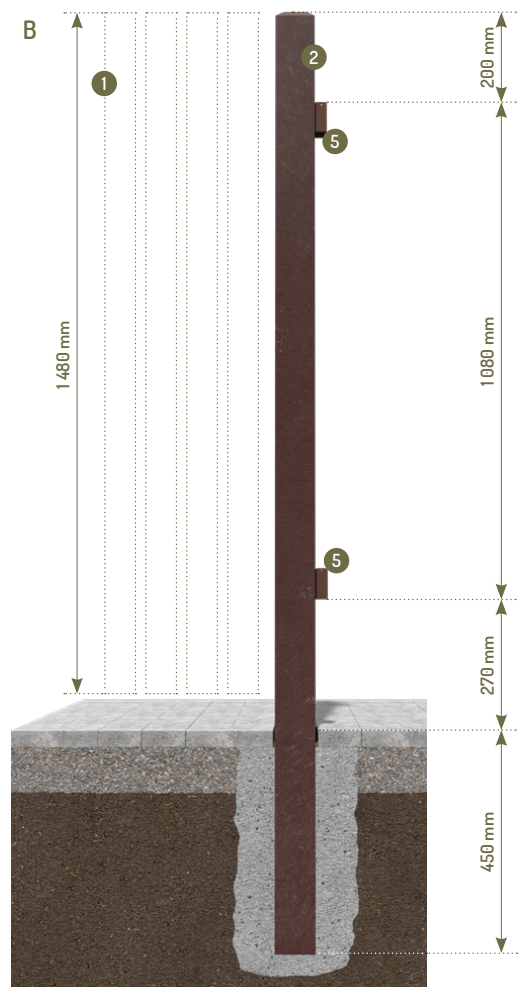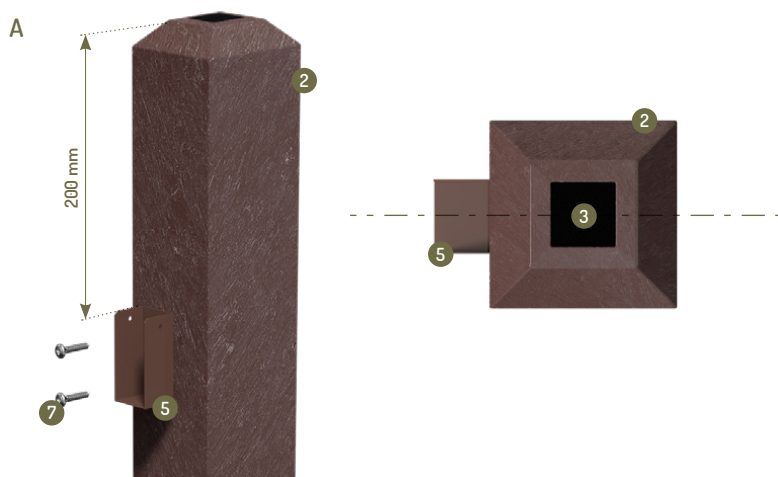

! Při práci/montáži používejte ochranné pracovní pomůcky!

POSTUP MONTÁŽE KONTEJNEROVÉHO STÁNÍ

Do přípevných úchytek tesů 5 vložíme tesy (jekly) 50 × 30 mm 4 viz obrázek C, které předem osadíme z obou stran záslepkami (zde je nutné dbát zvýšené opatrnosti, okraje tesů jsou po formátování na požadovanou délku nezabroušené). Postupně na tesy pomocí samořezných šroubů 6 upevníme 16 kusů plotovek 1 na jedno plotové pole viz obrázek D. Před přípevním plotovek 1 šrouby, je nutné do tesů předvrtávat otvory o průměru 3 mm.

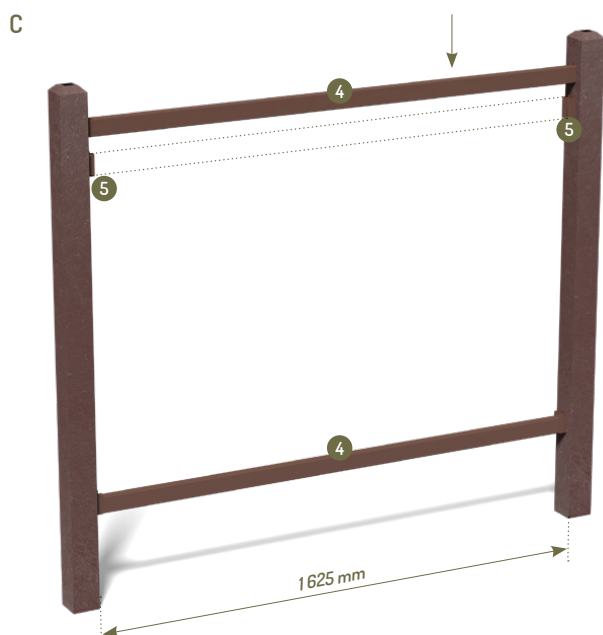

ZÁKLADNÍ SESTAVA KONTEJNEROVÉHO STÁNÍ



Celé hotové plotové pole fixujeme do úchytek tesů 5 pomocí šroubů a matic 8 v otvorech v horní části úchytek, viz detail E. Mezera (cca 15 mm) vzniklá mezi fixačním šroubem 8 a tesem 4 je nutná pro eliminaci tepelné roztažnosti plotových latí 1. Na závěr sloupky 2 osadíme záslepkami 3.



SKLADBA ŘADOVÉHO A KONCOVÉHO POLE

PRVKY ŘADOVÉHO POLE KONTEJNEROVÉHO STÁNÍ	KUSŮ
plotovka 78 × 21 mm, 1,48 m, s rovnou hlavou, hnědá	16
šroub samovrtný 4,2 × 38 mm, pozink bílý, šestihranná hlava	32
jekl 50 × 30 × 2 mm, délka 1604 mm, zinek + práškový lak, hnědý	2
záslepka jeklu 50 × 30 mm, plastová, hnědá	4
úchytky jeklu 75 × 35 × 30 mm, pozink, hnědá	4
šroub 4,8 × 38 mm, pozink	8
šroub metrický 4 × 40 mm, šestihranná hlava, podložka, matice M4	4
hranol s výztuhou 84 × 84 mm, 2,0 m, diamant, hnědý	1
záslepka výztuhy hranolu 25 × 25 mm, černá	1

PRVKY KONCOVÉHO POLE KONTEJNEROVÉHO STÁNÍ	KUSŮ
plotovka 78 × 21 mm, 1,48 m, s rovnou hlavou, hnědá	16
šroub samovrtný 4,2 × 38 mm, pozink bílý, šestihranná hlava	32
jekl 50 × 30 × 2 mm, délka 1604 mm, zinek + práškový lak, hnědý	2
záslepka jeklu 50 × 30 mm, plastová, hnědá	4
úchytky jeklu 75 × 35 × 30 mm, pozink, hnědá	4
šroub 4,8 × 38 mm, pozink	8
šroub metrický 4 × 40 mm, šestihranná hlava, podložka, matice M4	4
hranol s výztuhou 84 × 84 mm, 2,0 m, diamant, hnědý	2
záslepka výztuhy hranolu 25 × 25 mm, černá	2

! Při práci/montáži používejte ochranné pracovní pomůcky!