

STŮL PIKNIK







PRVKY MONTÁŽNÍHO SETU STOLU PIKNIK Z MATERIÁLU TRAPLAST™

- | | |
|---|---|
| ① prkno 100 × 45 × 1700 mm, polooblé, hnědé, 2 ks | ⑤ vzpěra podélná 60 × 60 mm, 1 ks |
| ② prkno 100 × 45 × 1700 mm, rovné, hnědé, 5 ks | ⑥ noha stolu, 2 ks |
| ③ nosný prvek stolu, 1 ks | ⑦ vrut 6 × 60 mm, křížová drážka, 46 ks |
| ④ vzpěra krátká 60 × 60 mm, 2 ks | |

POSTUP MONTÁŽE STOLU PIKNIK

Montáž stolu Piknik doporučujeme provádět například na jiném stole nebo ponku, kdy vyvýšená poloha zajistí dobrý přístup a provedení jednotlivých kroků montáže. Do nosného prvku stolu ③ vyvrtáme vrtákem 6,5 mm (platí pro všechny otvory) v ose a 20 mm od hrany po jednom otvoru v obou vybraních pro vzpěru podle obrázku A a detailu B. Otvory zahloubíme, aby se následně schoval šroub ⑦ a nemohlo dojít ke zranění o jeho vyčnívající hlavu. Do vybraní vložíme vzpěru ④, viz obrázek C,

a to delší z krátkých stran vzpěry. Kdybychom vložili kratší ze stran vzpěry ④, vizuálně nebude s nosným prvkem stolu ③ pasovat. Skrz předvrtané otvory v nosném prvku stolu ③ přišroubujeme krátké vzpěry ④ vrutem ⑦. Do krátkých vzpěr ④ vyvrtáme po jednom otvoru, viz obrázek D. Vrty vedeme ve středu šířky krátkých vzpěr a 20 mm od hrany. Otvory zahloubíme. Na krátké vzpěry položíme podélnou vzpěru ⑤ a přišroubujeme ji dvěma vruty ⑦ ke krátkým vzpěrám, viz obrázek E.

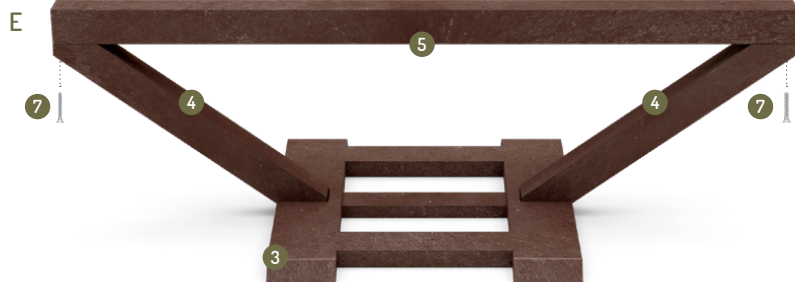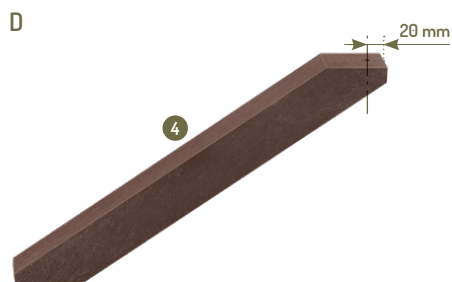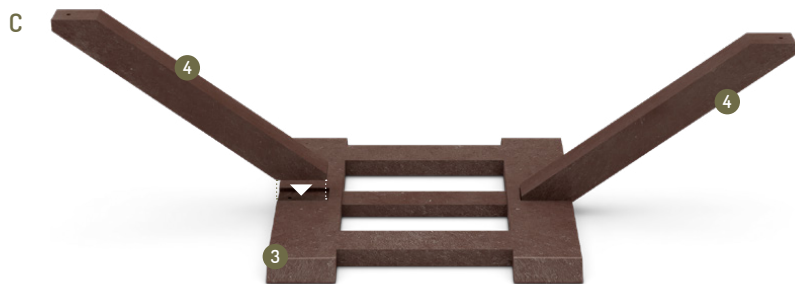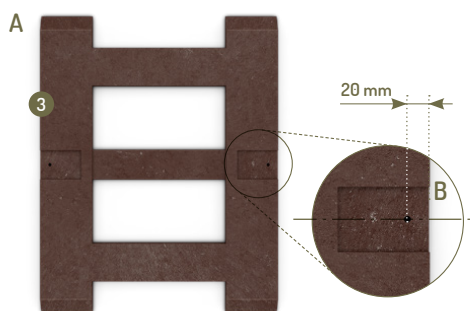

! Při práci/montáži používejte ochranné pracovní pomůcky!

POSTUP MONTÁŽE STOLU PIKNIK

Prkna poskládáme ve skladbě polooblé ①, 5× rovné ② a opět polooblé ①. Oblé strany prken ① směřují ven. Mezi všemi prkny je potřeba dodržet spáru 5 mm, viz obrázek F. Použijeme distanční vložky vhodné šířky na obou koncích prken. Prkna slícujeme jako na obrázku F a celé to zafixujeme, aby se prkna nehýbala příčně ani podélně a nerozjížděla se od sebe. Použijeme zarážky, stažení provázkem, popruhům nebo páskou.




Na prkna ① a ② položíme a vycentrujeme horizontálně i vertikálně zkompletovaný nosný prvek stolu ③ se vzpěrami ④ a ⑤, viz obrázek G. Uprostřed části nosného prvku stolu, která je kolmá na prkna, vyvrtáme šest otvorů cca ve středu prken. Prostřední otvor vrtáme až vedle šikmé krátké vzpěry ④. Krajiní otvory vrtáme co nejbližě hraně nosného prvku stolu, viz obrázek G. Vrtáme jen do nosného prvku stolu, nikoli do prken! Otvory zahlubíme a nosný prvek přišroubujeme vruty k prknům. Totéž zopakujeme na druhé straně nosného prvku.

Přes všechna prkna ve vzdálenosti 13 cm od kratší strany uděláme pomocnou čáru (například fixem), a to na obou koncích. Na vzpěry ④ a ⑤ nasuneme nohu stolu ⑥ a dorazíme tak, aby vzpěry zapadly do kapsy na noze. Vnější hrany patek nohou stolu lícují s pomocnými čarami. Úhelníkem přeměříme pravý úhel mezi prkny a nohami, viz obrázek H.

Nohu stolu ⑥ podle obrázku I provrtáme a zahlubíme. Do prken ① a ② nevrtáme. Otvory do nohy vrtáme cca 2 cm od hrany na levé i pravé straně tak, aby každé prkno bylo následně přichyceno vždy dvěma vruty. Dva krajiní otvory vychází cca do středu prken. Nohu stolu přichytíme ve dvou krajiních otvorech vruty k prknům. Nedotahujeme, abychom s nohou mohli případně ještě pohnout. Stejně postupujeme i u druhé nohy.

Uprostřed kapsy na noze ⑥ (při pohledu shora) a 20 mm od vnější hrany předvrtáme otvor, zahlubíme, zkontrolujeme pravý úhel mezi nohou stolu ⑥ a prkny ① a ②. Nohu přišroubujeme vrutem ⑦ k podélné vzpěře ⑤. Stejně připevníme i druhou nohu stolu, viz obrázek H. Znovu zkontrolujeme pravý úhel mezi prkny a nohami stolu a nohy přišroubujeme k prknům všemi vruty ⑦, viz obrázek I.

Nyní stůl otočíme a ustavíme. Přejeme příjemné stolování, ideálně v kombinaci s plastovými lavičkami Bára nebo Sára z naší výrokové nabídky Transform.

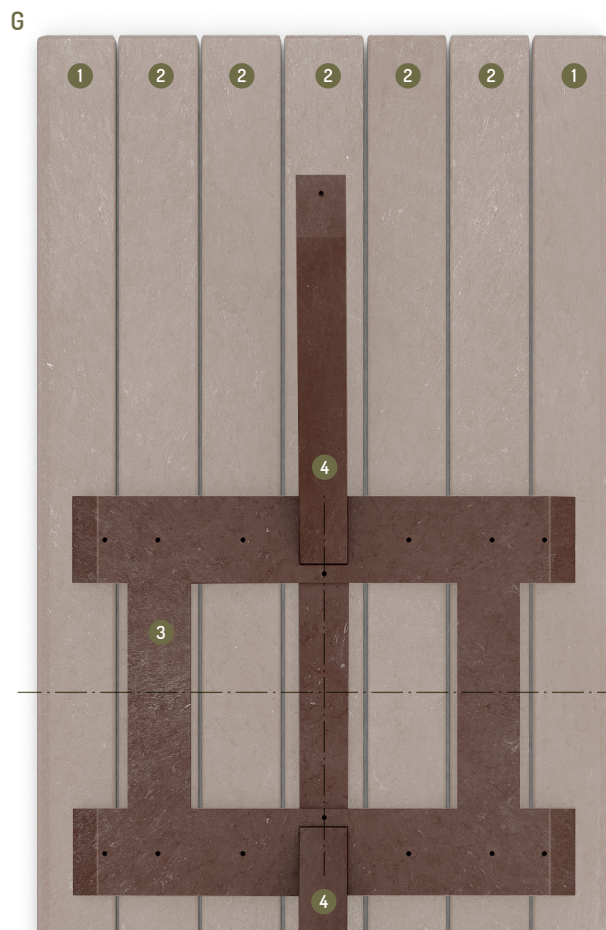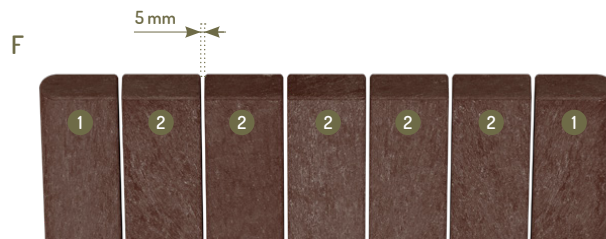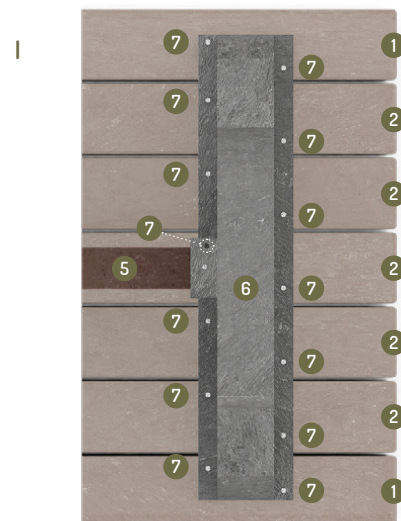

Pro lepší názornost není podélná vzpěra ⑤ zobrazena a prkna ① a ② jsou vizuálně potlačena také na obrázku I.

! Při práci/montáži používejte ochranné pracovní pomůcky!