

VYVÝŠENÝ ZÁHON – PĚSTEBNÍ KOMPOSTÉR JEDNOKOMOROVÝ



MONTÁŽNÍ PRVKY VYVÝŠENÉHO ZÁHONU – PĚSTEBNÍHO KOMPOSTÉRU Z MATERIÁLU TRAPLAST™

Univerzální montážní návod vyvýšeného jednokomorového záhonu – pěstebního kompostéru! Modelový rozměr 1200 × 660 × 530 mm (š × h × v). Bez ohledu na rozměr/typ zakoupeného záhonu vždy platí – kratší palubky ① a ③ jsou pro čela, delší palubky ② a ④ pro bočnice. Počet palubek tvořící stěnu vašeho konkrétního vyvýšeného záhonu – pěstebního kompostéru si můžete ověřit dle obrázku na www.recyklace.cz/eshop.

- | | |
|---|--|
| ① palubka 132 × 32 × 600 mm*, 6 ks* – pro čela | ④ palubka 132 × 32 × 1200 mm* (bez pera s drážkou), 2 ks |
| ② palubka 132 × 32 × 1200 mm*, 6 ks* – pro bočnice | ⑤ hranol 50 × 50 × 520 mm*, 4 ks |
| ③ palubka 132 × 32 × 600 mm* (bez pera s drážkou), 2 ks | ⑥ vrut se zapuštěnou hlavou 6 × 70 mm, pozink bílý, 64 ks* |

POSTUP MONTÁŽE

Vyvýšený záhon – pěstební kompostér doporučujeme sestavovat na finálním stanovišti s ohledem na jeho hmotnost. Budete-li produkt užívat jako pěstební kompostér, pak by měl stát na hlině.

Hranol ⑤ je nepatrně kratší než výsledná výška záhonu – pěstebního kompostéru, rozhodneme se tedy, jestli bude lícovat se spodní nebo horní hranou stěny, viz obrázek A. Jestliže jsme zvolili lícování na horní hraně stěny, pak na dva rovnoběžně umístěné

hranoly položíme palubku ③. Vrchní palubky ③ a ④ nemají pero, drážka je dole, viz obrázek E. Při lícování hranolů a palubky dole, začneme palubkou ①, drážka směřuje dolů. Zarovnáme hranoly s boky palubky a ve vzdálenosti 25 mm od hran palubky vyvrtáme v každém rohu až do hranolu otvor průměru 4 mm. Palubku přišroubujeme vruty ⑥ a z dalších palubek dokončíme čelo.

K čelu přiložíme palubku ② dle obrázku B. Sesazení viz detail F. Otvory pro vruty předvrtáme (opět až do hranolu) v horizontální



* Uvedené hodnoty jsou pro záhon o rozměru (š × h × v) 1200 × 660 × 530 mm. Počet montážních prvků a jejich délka se mění dle zvolené rozměrové varianty záhonu.

! Při práci/montáži používejte ochranné pracovní pomůcky!


POSTUP MONTÁŽE VYVÝŠENÉHO ZÁHONU

ose palubky tak, aby vycházely na střed hranolu. Vodorovně pak doporučujeme odsazení otvorů od horní a spodní hrany palubky nepadrně jiné než na už hotovém čele, aby se vruty v hranolu navzájem vyhnuly. Pokračujeme dalšími palubkami ② a zakončíme palubkou bez pera ④.

Ze zbylých plotovek a hranolů smontujete stejně druhou polovinu vyvýšeného záhonu – pěstebního kompostéru. Obě

půlky k sobě sesadíme dle obrázku D. Volné konce palubek provrtáme a sešroubujeme s hranoly zbylými vruty. Hotový vyvýšený záhon – pěstební kompostér je připraven k užívání.

Budete-li produkt užívat primárně jako pěstební kompostér, lze uprostřed palubek vyvrtat otvory pro lepší přístup vzduchu ke kompostovanému materiálu, viz obrázek G.

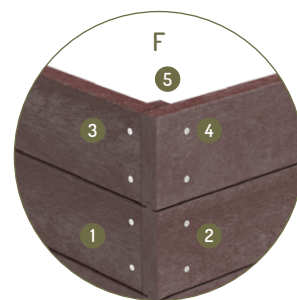

* Uvedené hodnoty jsou pro záhon o rozměru (š × h × v) 2400 × 1060 × 800 mm. Délka montážních prvků se mění dle zvolené rozměrové varianty záhonu.

! Při práci/montáži používejte ochranné pracovní pomůcky!

RECYKLACE.CZ

transform[®]
a.s. LÁZNĚ BOHDANEČ